

ПАСПОРТ

**Трап монтажный типа ТРМ-0,3-
мод. 03.25.008.000.00; 03.25.009.000.00; 03.25.010.000.00; 03.25.011.000.00**

1. Назначение

Трапы типа ТРМ-0,3- предназначены для выхода электромонтёра на длину трапа при ремонте арматуры на проводах и молниезащитных тросах ВЛ.

2. Наименование и кодификация

Маркировка трапа указывает:

ТРМ-В-Л или ТРМ-В-(L1+L2);

ТРМ – трап монтажный;

В – ширина трапа;

Л – длина трапа;

(L1+L2) – длины ферм (полутрапов).

3. Технические данные

Грузоподъёмность трапа любой модификации не более 250 кг.

Остальные данные приведены в таблице

Модификация трапа	Ширина (В), м	Длина трапа (L), м	Длина фермы трапа (L1+L2), м	Номер модификации	Масса трапа, кг
ТРМ-0,3-1,7	0,3	1,7	-	03.25.008.000.00	11
ТРМ-0,3-3	0,3	3	-	03.25.009.000.00	19
ТРМ-0,3-(3+1,5)	0,3	4,5	3+1,5	03.25.010.000.00	27
ТРМ-0,3-(3+3)	0,3	6	3+3	03.25.011.000.00	30

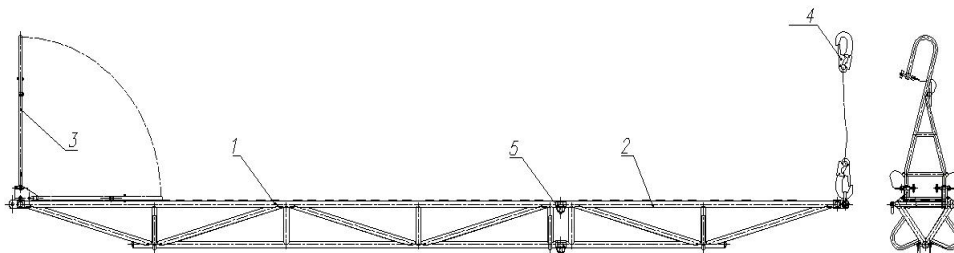


Рисунок 1. Трап монтажный типа ТРМ (показан ТРМ-0,3-(3+1,5)
1 и 2 – Фермы трапа 3 – Сменный крюк 4 – Ленточный строп 5 – Фиксатор

4. Комплект поставки

4.1 В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-1,7 входят:

- ферма 1 шт., крюк 1 шт., строп ленточный с карабинами 2 шт., скоба СК-7-1А 2 шт.

4.2 В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-3 входят:

- ферма 1 шт., крюк 1 шт., строп ленточный с карабинами 2 шт., скоба СК-7-1Ф 2 шт.

4.3 В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-(3+1,5) входят:

- ферма 2 шт., крюк 1 шт., фиксатор 3 шт., строп ленточный с карабинами 2 шт., скоба СК-7-1А 2 шт.

4.4 В комплект поставки одного трапа ТРМ-0,3-(3+3) входят:

- ферма 2 шт., крюк 1 шт., фиксатор 3 шт., строп ленточный с карабинами 2 шт., скоба СК-7-1А 2 шт.

4.5 К каждому трапу прилагаются паспорт и инструкция по монтажу, настройке и вводу в эксплуатацию.

5. Свидетельство о приемке

Трап ТРМ-0,3-_____Заводской № _____ соответствует ТУ 5221-057-27560230-09 и признан годным к эксплуатации.

Отметка о приемке (штамп ОТК):

М.П.

Дата продажи: _____ 20..... г

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации трапа при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации – один год со дня ввода в эксплуатацию.

7. Сведения о рекламациях

Рекламации и другие сведения и претензии направлять по адресу: 127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.1, стр. 36, ЗАО «Электросетьстройпроект».

8. Транспортирование и хранение

Трапы монтажные типа ТРМ-0,3- могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующих в данном виде транспорта.

Условия хранения трапов в части воздействия факторов внешней среды - по условиям хранения ГОСТ 15150.